



COMMENT POSER  
DU GAZON  
SYNTHÉTIQUE  
SUR UN SOL MEUBLE ?  
LES 10 GRANDES ÉTAPES



## ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU FOND DE FORME

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ✓ Râteau, pelle, motobineuse ou mini-pelle...
- ✓ Rouleau ou plaque vibrante
- ✓ Règle et niveau
- ✓ Cutter



### FOURNITURES NÉCESSAIRES

- ✓ Concassé 0/20
- ✓ Gazon synthétique
- ✓ Géotextile
- ✓ Pointes
- ✓ Bandes de jonction et colle
- ✓ Bordures

### 1 DÉCAPEZ LA ZONE



Faites attention aux branchements électriques et/ou aux arrosages automatiques !

### 2 MISE EN ŒUVRE DU CONCASSÉ



Ajoutez du concassé. **Comment calculer votre tonnage ? Retrouvez la formule en dernière page !** Étape indispensable autant pour la durabilité de votre installation que pour son aspect esthétique : nivelez et compactez. Si vous avez prévu d'installer des bordures, c'est le moment de les poser.

### 3 INSTALLEZ DU GÉOTEXTILE



Faites chevaucher vos lés sur 10 cm. Puis clouez avec des pointes tous les 50 cm afin de les fixer au sol.

## ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE


### 4 DÉROULEZ LE GAZON



Pour connaître le meilleur sens d'orientation, placez-vous à l'endroit qui offrira le point de vue le plus fréquent et orientez le brin vers vous.

**!** Déroulez toujours vos rouleaux dans le même sens pour garder la même orientation des fibres. Nous vous recommandons d'attendre 24 h avant de procéder à la fixation de votre gazon synthétique.

### 5 DÉLIGNEZ

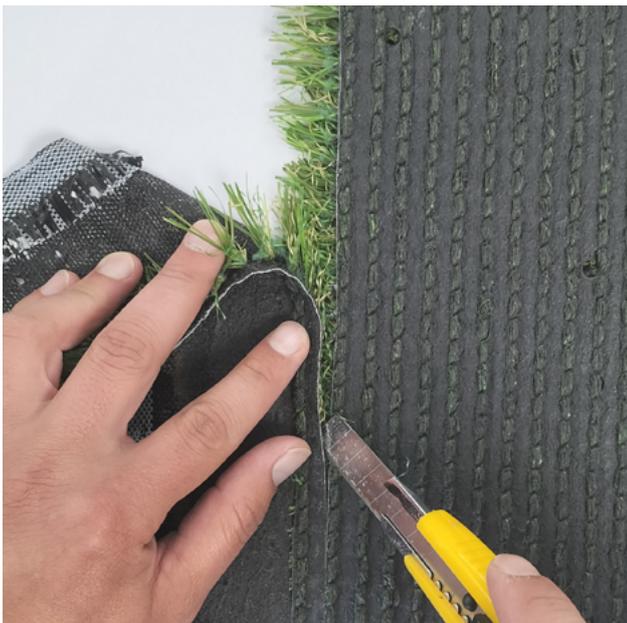

Retournez les bords de vos lés. Si vos rouleaux sont bordés d'une longue bande noire, il faut déligner (recouper) cette bande en coupant au cutter entre la 1<sup>e</sup> et la 2<sup>e</sup> ligne de tissage.

### 6 AJUSTEZ LES JONCTIONS



**!** Réalisez les jonctions : pour des jonctions invisibles, laissez un espace de 2 à 5 mm entre les 2 lignes de coutures. De cette manière vous éviterez une sur-densité de fibres à la jonction.

# COMMENT POSER DU GAZON SYNTHÉTIQUE SUR UN SOL MEUBLE ?

## ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE

### 7 RETOURNEZ LES BORDS



Nous vous déconseillons les bandes de jonctions préencollées, qui tiennent moins bien dans la durée. Dans notre "Kit prêt à poser", nous proposons des "Kits Colle Pro" contenant bandes de jonctions et cartouches de colles.

Retournez les bords de vos 2 lés de gazon comme un livre. Déroulez au sol la bande de pontage entre chaque lé.

### 8 COLLEZ LES JONCTIONS



Pour coller, appliquez en zigzag la colle en cartouche sur la bande de pontage sur 10 cm, et rabattez les côtés des deux lés. Marouflez la jonction avec vos pieds en marchant dessus.

### 9 POINTEZ VOTRE INSTALLATION




En périphérie : pointez à 2 cm du bord tous les 10 cm. Sur l'ensemble : environ 135 pointes tous les 30 m<sup>2</sup>, soit environ 5 kg de pointes 160 mm, rajoutez-en selon les besoins.

### COMMENT POINTEZ ?




N'enfoncez pas directement votre pointe à la verticale. Nous vous recommandons de dégager les fibres et de faire apparaître le dossier noir grâce à une pointe.

## ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE

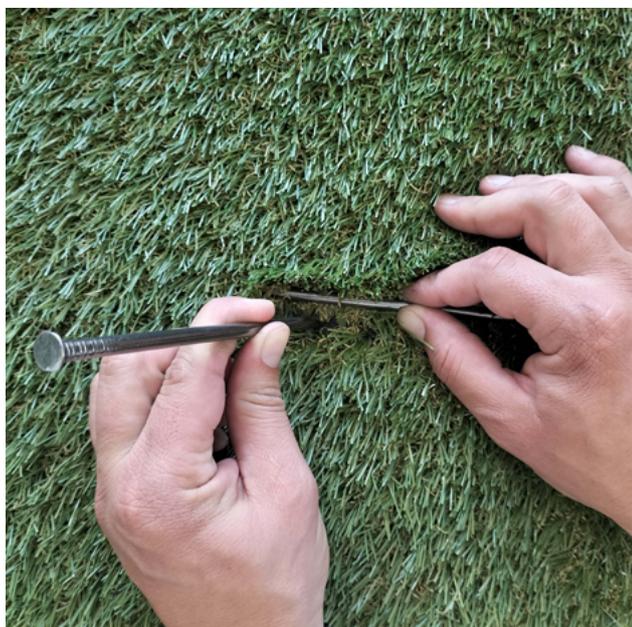


Installez votre pointe et tapez la.

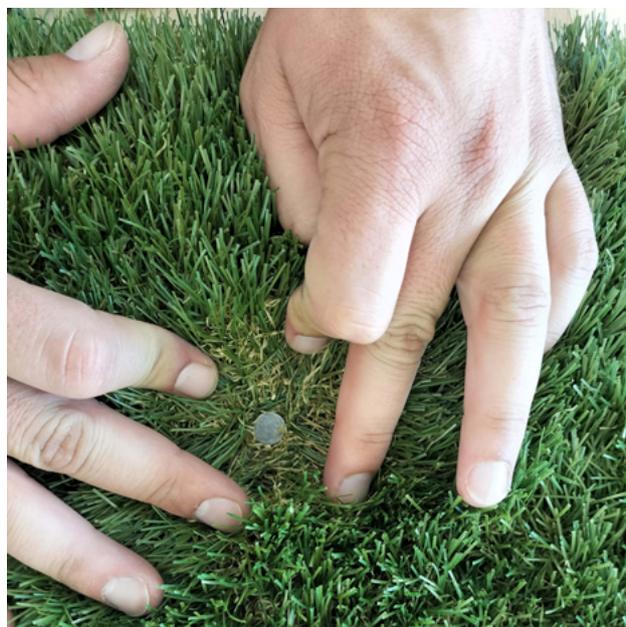

La tête de votre pointe disparaîtra.

### 10 BROSSEZ

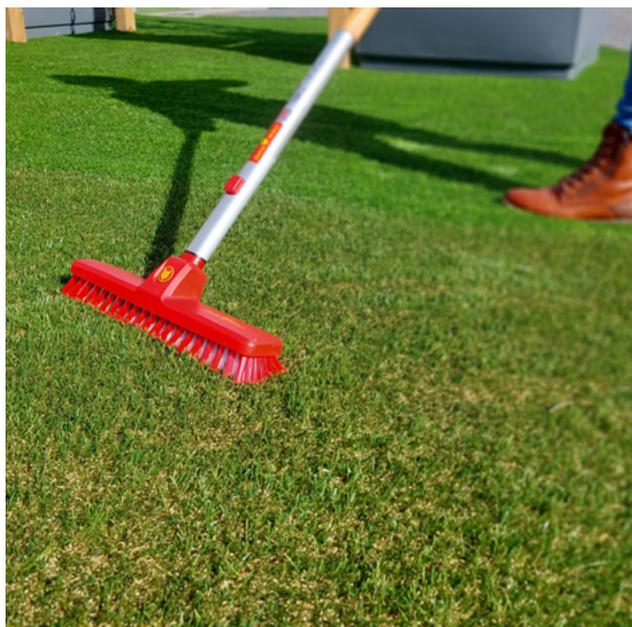

Enfin, brossez votre gazon avec une balai à brosse dure ou une balayeuse pour gazon synthétique.

# COMMENT POSER DU GAZON SYNTHÉTIQUE SUR UN SOL MEUBLE ?







**VOUS N'AVEZ PLUS QU'À EN PROFITER  
POUR AU MOINS 25 ANS.**

## Comment calculer votre tonnage de concassé 0/20 ?

**Tonnage = Surface (m<sup>2</sup>) x épaisseur (m) x Densité (coefficient de 1.6 pour le concassé)**

**Ex 1 : Votre surface mesure 90 m<sup>2</sup> et vous devez ajouter 5 cm (=0,05m) de concassé :**

$$90 \times 0,05 = 4,5 \text{ m}^3$$
$$4,5 \text{ m}^3 \times \text{densité } 1,6 = \underline{7,2 \text{ T}}$$

**Ex 2 : Votre surface mesure 30 m<sup>2</sup> et vous devez ajouter 8 cm(=0,08m) de concassé :**

$$30 \times 0,08 = 2,4 \text{ m}^3$$
$$2,4 \text{ m}^3 \times \text{densité } 1,6 = \underline{3,84 \text{ T}}$$

**Il ne vous reste plus qu'à commander le tonnage obtenu auprès de la carrière la plus proche.**



 **YouTube**

Scannez ce QRcode pour regarder la vidéo sur notre chaîne

**Comment poser du gazon synthétique sur de la terre ?**